




Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371  
Fax 051/752393  
www.isotta-srl.com  
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

# Istruzioni di montaggio MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 CUSTOM SC71-SC72 A/SC71

Montaggio:

Montate la staffa inferiore come mostrato nelle immagini a lato stringendo bene tutte le viti.

Montate le due staffe laterali come indicato nelle figure sottostanti (non stringete le viti).

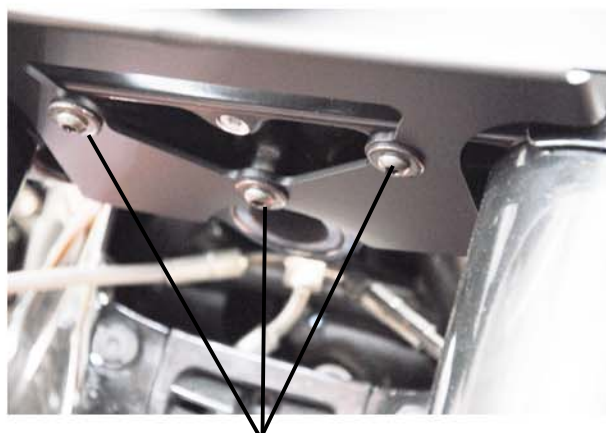


viti M6x16 + rondella 6x18



vite M6x20 + rondella 6x18



Inserite i gommini nei fori delle staffe superiori e montate le stesse, facendo attenzione al verso, come indicato nelle immagini sottostanti.

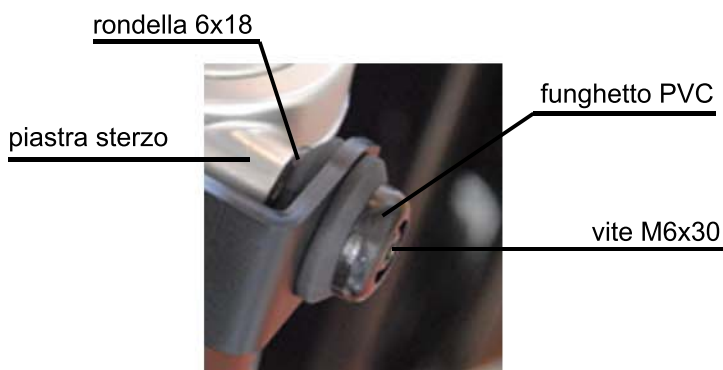

Completate il montaggio fermando le staffe laterali a quelle superiori come mostrato nelle immagini a lato (non stringete le viti)

Applicate il cupolino alle staffe: inserite il gommino nel foro in modo che la parte larga dello stesso sia rivolto all'interno; inserite il distanziale all'interno del gommino; fermate il tutto come descritto nelle figure sottostanti.


Stringete bene tutte le viti.  
Il montaggio è ultimato.

placca abbellimento

vite M6x25 + rondella bombata



vite M6x20 + rondella 6x18

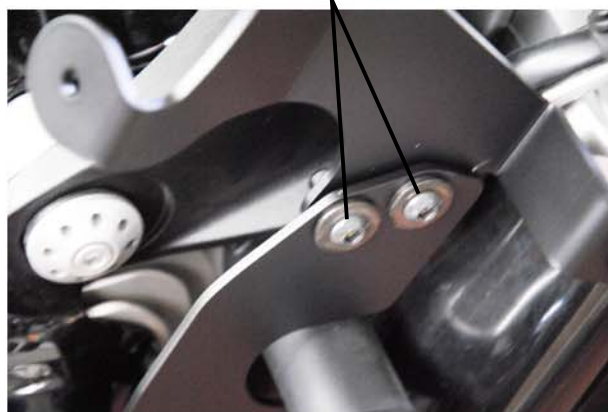

gommino con distanziale all'interno

staffa

dado cieco +  
rondella 6x18



- n°3 viti brugola TB M6x16 (n)
- n°8 viti brugola TB M6x20 (b)
- n°17 rondelle piane 6x18 (n)
- n°2 gommini antivibranti 3mm (n)
- n°2 funghetti 007
- n°2 viti brugola TB M6x30 (n)
- n°4 viti brugola TB M6x25 (b)
- n°4 rondelle bombate D22 H4 F6 (Cr)
- n°4 dadi ciechi M6 (n)
- n°4 distanziali D10 H8 F6 (Cr)
- n°4 gommini smezzati
- n°1 staffa inferiore
- n°2 staffe laterali
- n°2 staffe superiori
- n°1 placca abbellimento